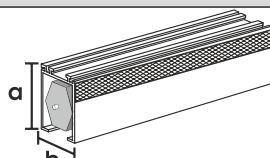
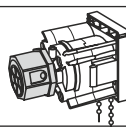











# КАРНИЗЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

## комплектующие КОМПАКТ 60

| Карнизы КОМПАКТ 60 |              | возможные виды дополнительных механизмов |               |            |
|--------------------|--------------|------------------------------------------|---------------|------------|
| № карниза          | наименование | подъемный                                |               | раздвижной |
|                    |              | французская штора                        | римская штора |            |
| 820                | Компакт 60   |                                          | ●             | —          |
| 821                | Компакт 60   | ●                                        |               | —          |

| Наименование                                                                                           | а, мм                                                                               | б, мм | Таблица цвета |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------------------------------|
| Профиль Компакт 60<br>и вал октогональный<br><br>металл/пластмасса<br><br>+ ответная часть - лента Лип |    | 67    | 60            | белый                                               |
| Главный блок Компакт 60<br><br>пластмасса/металл                                                       |    |       |               | белый                                               |
| Цепочка для главного блока                                                                             |    |       |               | пластмасса — белый<br>металл — цвета в ассортименте |
| Шнур рабочего блока                                                                                    |    |       |               | Цвета в ассортименте<br>(см. реальные образцы)      |
| Рабочий блок Компакт 60<br><br>пластмасса                                                              |   |       |               | белый                                               |
| Боковая крышка шины Компакт 60<br><br>пластмасса                                                       |  |       |               | белый                                               |
| Кронштейн универсальный<br>Компакт 60<br><br>металл                                                    |  | 67    | 62            | белый                                               |
| Утяжелитель плоский<br><br>металл<br>пластмасса                                                        |  | 4     | 20            | белый<br>чёрный                                     |
| Утяжелитель плоский<br><br>металл (алюминий)                                                           |  | 5     | 20            | белый<br>чёрный                                     |
| Стержень для римских штор<br><br>металл                                                                |  | D4    |               | сталь<br>белый                                      |
| Стержень для римских штор<br><br>пластмасса                                                            |  | D4    |               | белый                                               |
|                                                                                                        |                                                                                     | D4.5  |               | прозрачный                                          |
| Стопорное кольцо<br>(кольцо для римских штор с ушком)<br><br>пластмасса                                |  | 23    | 17            | белый<br>прозрачный<br>черный                       |
| Клипс для маркизной ленты<br><br>пластмасса                                                            |  | 24    | 14            | белый                                               |
| Нижний груз французских штор<br>декоративный<br><br>металл, полиэстер                                  |  | 32    | 15            | белый                                               |
| Кольцо для римских и французских штор<br><br>пластмасса                                                |  | D10   |               | белый                                               |
| Нижний грузик французских штор<br><br>металл                                                           |  | 50    | 20            | белый                                               |

### Схема установки карниза Компакт 60

● Карниз поставляется в собранном виде

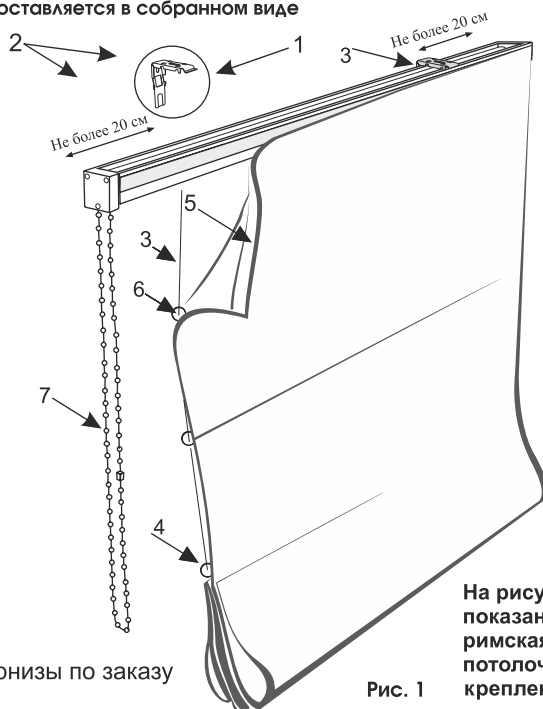


Рис. 1

На рисунке показана римская штора; потолочное крепление.

#### Настенное крепление

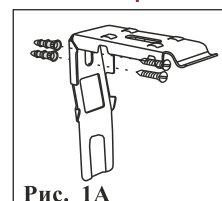


Рис. 1А

#### Потолочное крепление

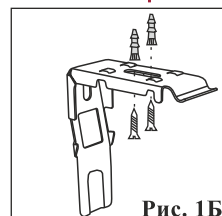


Рис. 1Б

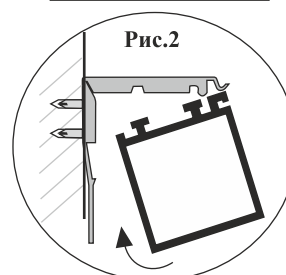


Рис. 2

\* Настенные карнизы по заказу

**Во избежание запутывания шнуров цепочный механизм без шторы не вращать!**

- ① Установите крепления. На рисунке 1А и 1Б показаны возможные варианты установки универсальных креплений. Расстояние от кронштейна до края карниза должно быть **не более 20 см** (рис. 1)
- ② Заведите карниз в кронштейны, затем зафиксируйте его на кронштейнах до щелчка (рис. 2).
- ③ Для развески шторы необходимо распустить **шнуры**, сняв с них фиксирующие резинки.
- ④ Проверьте натяжение каждого шнура, потянув за них рукой вниз. **Убедитесь, что все шнуры полностью выпущены из рабочих блоков.**
- ④А Определите нижний край шторы в её опущенном положении; на этом уровне завяжите узелки на шнурах; убедитесь, что все узелки находятся на одном горизонтальном уровне.
- ⑤ Закрепите штору на карнизе Компакт 60 с помощью ленты «Лип», пришитой к верхней части шторы с изнаночной стороны.
- ⑥ Пропустите шнуры через все крепежные кольца, закреплённые на шторе. Закрепите на нижних узелках стопорные колечки с ушком (рис. 3). При подготовке шторы к стирке нижние узелки не требуется развязывать. Стопорные колечки легко снимаются за счет паза на ушке.
- ⑦ Распустите **цепочку**, сняв с неё фиксирующую резинку.
- ⑧ Проверьте работоспособность карниза, опустив и подняв штору с помощью цепочного механизма.

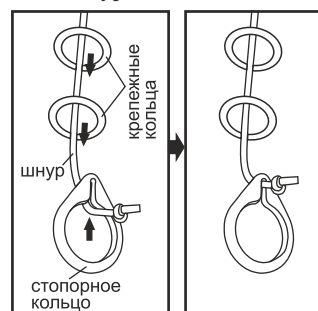


Рис. 3

#### Стандартная комплектация карниза Компакт 60 для римских штор

| Длина карниза, см                     | 35-54 | 55-99 | 100-149 | 150-199 | 200-249 | 250-299 | 300-349 | 350-400 |
|---------------------------------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Количество потолочных кронштейнов, шт | 2     | 2     | 2       | 3       | 3       | 4       | 4       | 5       |
| Количество рабочих блоков             | 2     | 3     | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       |

#### Стандартная комплектация карниза Компакт 60 для французских штор

| Длина карниза, см                     | 55-99 | 100-149 | 150-199 | 200-249 | 250-299 | 300-349 | 350-400 |
|---------------------------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Количество потолочных кронштейнов, шт | 2     | 2       | 3       | 3       | 4       | 4       | 5       |
| Количество рабочих блоков             | 3     | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9       |

#### Ограничения на карнизы Компакт-60

1. Минимальная длина карниза: зависит от минимального допустимого количества используемых рабочих блоков:

- 1.1. Для римских штор – 35 мм (минимум 2 рабочих блока).
- 1.2. Для французских штор – 55 см (минимум 3 рабочих блока).

2. Максимальная ширина карниза со шторой – 4 м.

3. Максимальная высота карниза со шторой – 5,5 м.

4. Минимальная высота карниза со шторой – 0,3 м.

5. Максимально возможная нагрузка на механизм (т.е. максимально возможный вес шторы с утяжелителями на один карниз) – 15 кг (независимо от длины карниза).