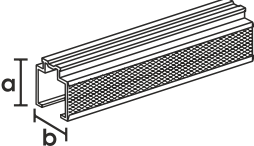
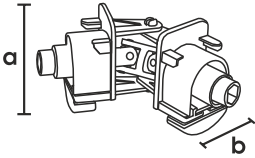


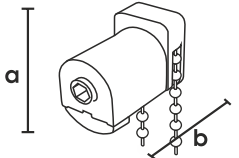


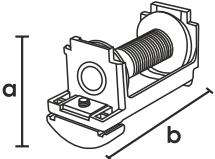


КАРНИЗЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

комплектующие КОМПАКТ М

Карнизы КОМПАКТ М		возможные виды дополнительных механизмов		
№ карниза	наименование	подъемный		раздвижной
		французская штора	римская штора	
807М	Компакт М		●	—
808М	Компакт М	●		—









Наименование		а, мм	б, мм	Таблица цвета
Профиль Компакт М металл + ответная часть - лента Лип		36	32	белый
Эркерный соединитель Компакт М пластмасса/металл		43	29	белый
Стопорное кольцо (кольцо для римских штор с ушком) пластмасса		23	17	белый прозрачный черный
Клипс для маркизной ленты пластмасса		24	14	белый
Нижний груз французских штор декоративный металл, полиэстер		32	15	белый
Главный блок Компакт М пластмасса/металл		43	52	белый
Цепочка для главного блока				пластмасса ————— белый металл ————— цвета в ассортименте
Шнур рабочего блока				белый
Рабочий блок Компакт М пластмасса/металл		27	107	белый

Ограничения на карнизы Компакт М

1. Минимальная длина карниза для римских штор - **21 см (2 рабочих блока)**.
2. Минимальная длина карниза (без эркера, торцевая часть) для французских штор - **28 см (3 рабочих блока)**.
3. Минимальная длина карниза (средняя часть карниза) для французских штор - **14 см (1 рабочий блок)**.
4. Максимальная длина карниза (суммарная длина всех частей карниза) - **400 см**.
5. Максимальная высота карниза со шторой - **500 см**.
6. Максимальное количество эркерных соединителей - **4**.
7. Угол поворота эркерного соединителя - **90-180 градусов**.
8. Максимально возможная нагрузка на механизм (вес шторы с утяжелителями) независимо от длины карниза и количества секций - **4 кг**.

■ КАРНИЗЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

комплектующие КОМПАКТ М

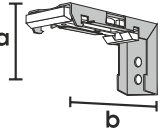Наименование		a, мм	b, мм	Таблица цвета
Заглушка Компакт М пластмасса		43	29	белый
Кронштейн универсальный Компакт М металл/пластмасса		36	32	сталь
Поворотный стержень Компакт М металл		7	7	
Утяжелитель плоский металл пластмасса		4	20	белый чёрный
Утяжелитель плоский металл (алюминий)		5	20	белый чёрный
Стержень для римских штор металл		D4		сталь белый
Стержень для римских штор пластмасса		D4		белый
		D4.5		прозрачный
Кольцо для римских и французских штор пластмасса		D10		белый
Нижний грузик французских штор металл		50	20	белый

Карнизы «Компакт-М» можно использовать со специальными эркерными соединителями для проёмов сложной формы.

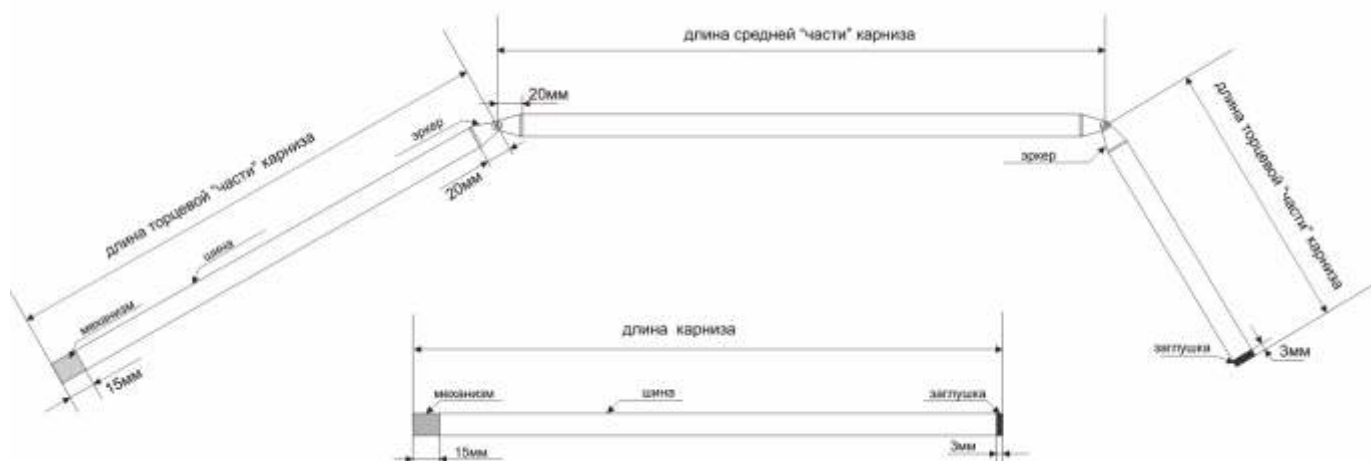


Схема установки карниза из алюминиевого профиля Компакт М

- Карниз поставляется в собранном виде


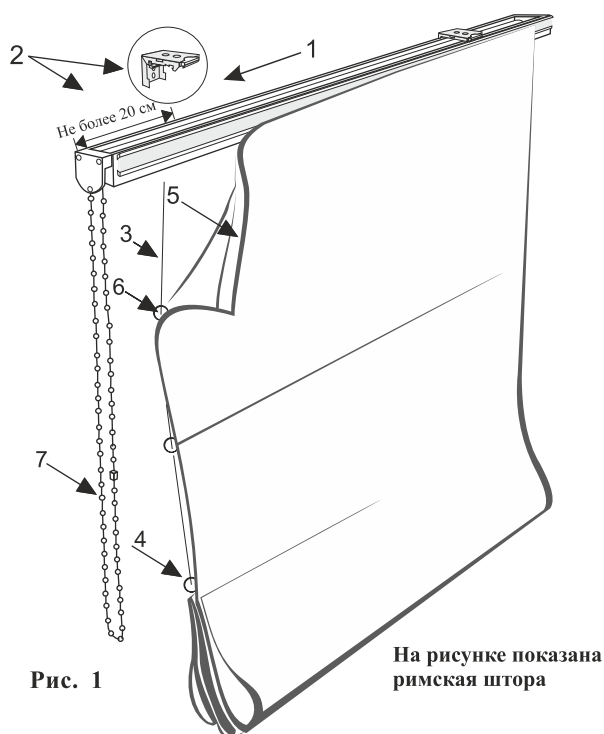


Рис. 1

На рисунке показана римская штора

Настенное крепление

Рис.1А

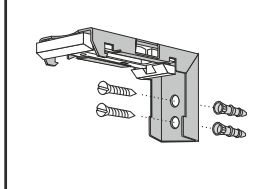

Потолочное крепление

Рис.1А

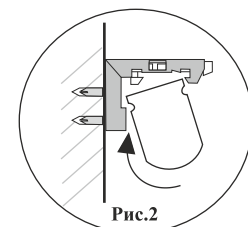
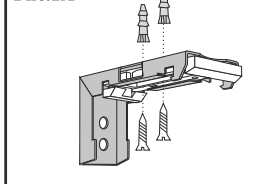


Рис.2

Во избежание запутывания шнуров цепочный механизм без шторы не вращать!

- ① Установите крепления. На рисунке 1А и 1Б показаны возможные варианты установки универсальных креплений.
- ② Зашелкните карниз на кронштейнах (рис. 2), закрепите карниз на универсальных креплениях на расстоянии не более 20 см от края (рис. 1).
- ③ Для развески шторы необходимо распустить **шнуры**, сняв с них фиксирующие резинки.
- ④ Проверьте натяжение каждого шнура, потянув за них рукой вниз. **Убедитесь, что все шнуры полностью выпущены из рабочих блоков.**
- ④А Определите нижний край шторы в её опущенном положении; на этом уровне завяжите узелки на шнурах; убедитесь, что все узелки находятся на одном горизонтальном уровне.
- ⑤ Закрепите штору на карнизе Компакт-М с помощью ленты «Лип», пришитой к верхней части шторы с изнаночной стороны.
- ⑥ Пропустите шнуры через все крепежные кольца, закреплённые на шторе. Закрепите на нижних узелках стопорные колечки с ушком (рис.3). При подготовке шторы к стирке нижние узелки не требуется развязывать. Стопорные колечки легко снимаются за счет паза на ушке.
- ⑦ Распустите **цепочку**, сняв с неё фиксирующую резинку.
- ⑧ Проверьте работоспособность карниза, опустив и подняв штору с помощью цепочного механизма.

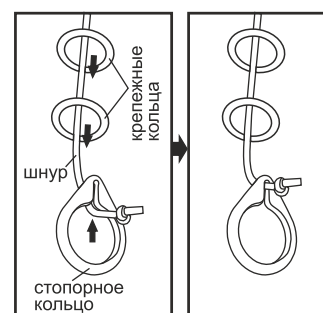


Рис.3

Стандартная комплектация карниза Компакт М (для римских штор):

Длина карниза (части), м	0,21-0,49	0,50-0,99	1,00-1,49	1,50-1,99	2,00-2,49	2,50-2,99	3,00-3,49	3,50-4,00
Кол-во кронштейнов, шт	2	2	2	3	3	4	4	5
Кол-во рабочих блоков, шт	2	3	4	5	6	7	8	9

Стандартная комплектация карниза Компакт М (для французских штор):

Длина карниза (части), м	0,21-0,49	0,50-0,99	1,00-1,49	1,50-1,99	2,00-2,49	2,50-2,99	3,00-3,49	3,50-4,00	3,00-3,49	3,50-4,00
Кол-во кронштейнов, шт	2	2	2	2	2	3	3	4	4	5
Кол-во рабочих блоков, шт	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9