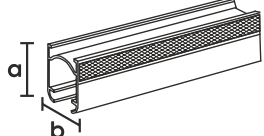
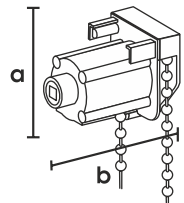


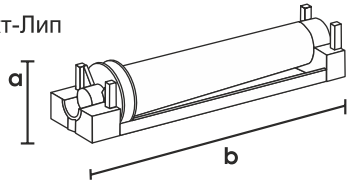

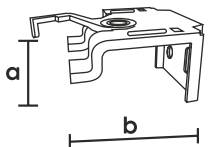










КАРНИЗЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

комплектующие КОМПАКТ-ЛИП

Карнизы КОМПАКТ-ЛИП		возможные виды дополнительных механизмов		
№ карниза	наименование	подъемный		раздвижной
		французская штора	римская штора	
807	Компакт-Лип		●	—
808	Компакт-Лип	●		—

Наименование	а, мм	б, мм	Таблица цвета
Профиль Компакт-Лип металл + ответная часть - лента Лип 	37	35	белый чёрный
Главный блок Компакт-Лип пластмасса/металл 	37	47	белый чёрный
Цепочка для главного блока 			пластмасса белый чёрный металл цвета в ассортименте
Шнур рабочего блока 			Цвета в ассортименте (см. реальные образцы)
Рабочий блок Компакт-Лип пластмасса/металл 	27	107	
Заглушка Компакт-Лип пластмасса 	37	32	белый чёрный
Кронштейн универсальный Компакт-Лип металл 	25	55	белый чёрный
Поворотный стержень Компакт-Лип металл 	4	4	
Утяжелитель плоский металл пластмасса 	4	20	белый чёрный
Утяжелитель плоский металл (алюминий) 	5	20	белый чёрный
Стержень для римских штор металл 	D4		сталь белый
Стержень для римских штор пластмасса 	D4		белый
	D4.5		прозрачный

Наименование		a, мм	b, мм	Таблица цвета
Стопорное кольцо (кольцо для римских штор с ушком) пластмасса		23	17	белый прозрачный черный
Клипс для маркизной ленты пластмасса		24	14	белый
Нижний груз французских штор декоративный металл, полиэстер		32	15	белый
Кольцо для римских и французских штор пластмасса		D10		белый
Нижний грузик французских штор металл		50	20	белый черный

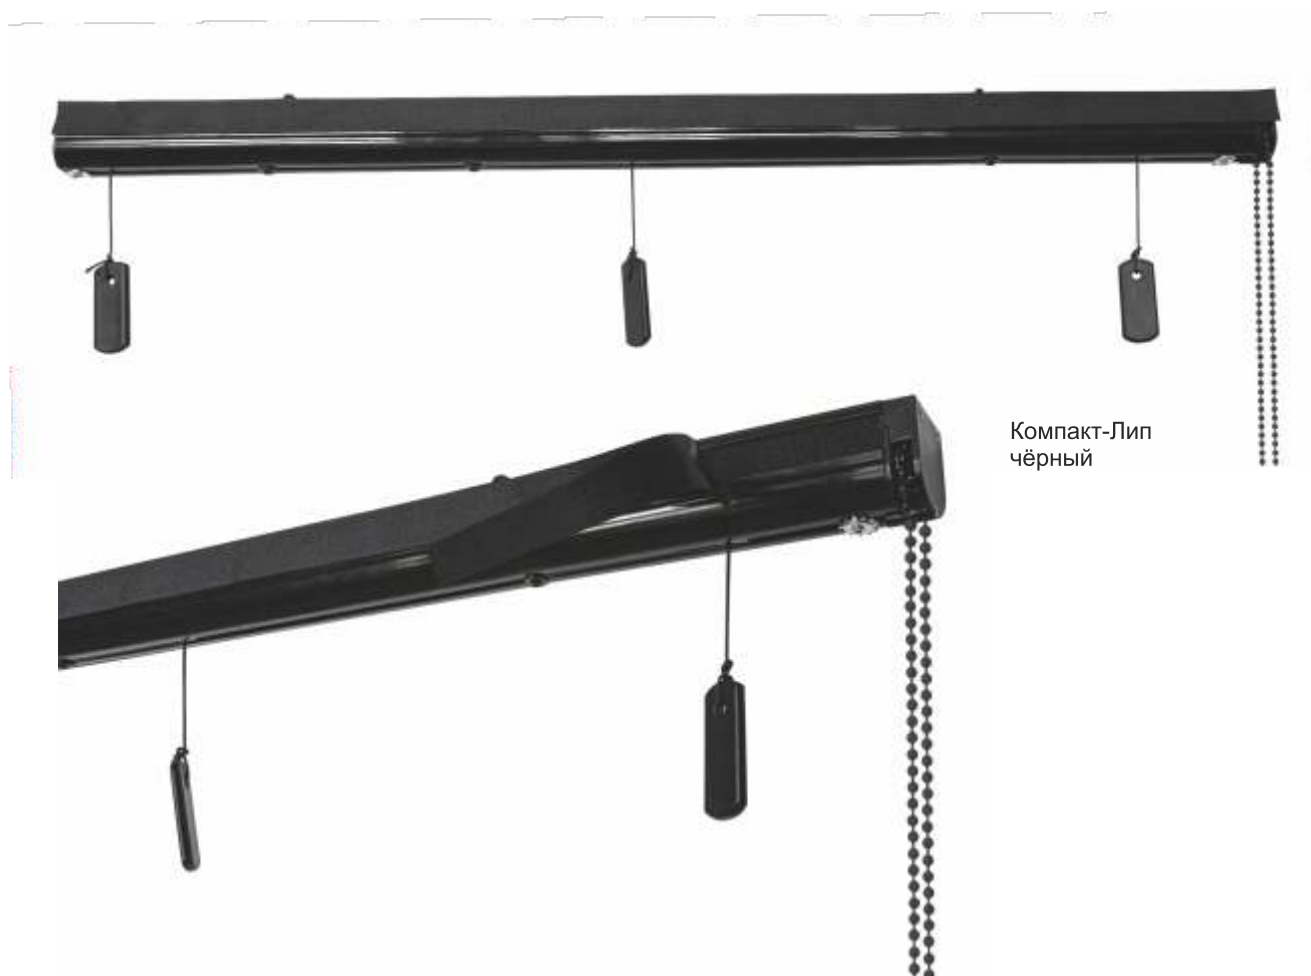

Ограничения на карнизы Компакт-Лип

1. Минимальная длина карниза для римских штор – 30 см (2 рабочих блока).
2. Минимальная длина карниза для французских штор – 55 см (3 рабочих блока).
3. Максимальная длина карниза – 4 м.
4. Максимальная высота карниза со шторой – 3,2 м.

Схема установки карниза из алюминиевого профиля Компакт-Лип

● Карниз поставляется в собранном виде




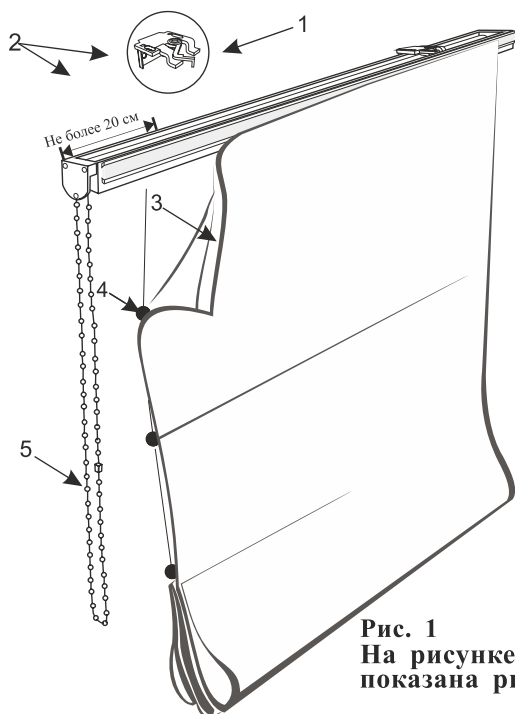


Рис. 1
На рисунке показана римская штора

Настенное крепление

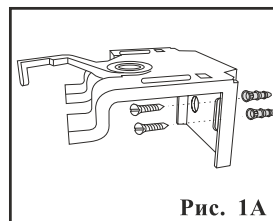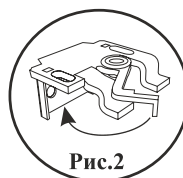

Потолочное крепление

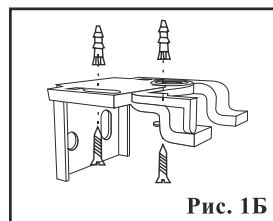

Во избежание запутывания шнуров цепочный механизм без шторы не вращать!

- ① Установите крепления. На рисунке 1А и 1Б показаны возможные варианты установки универсальных креплений.
- ② Повернув защелку против часовой стрелки (рис. 2), закрепите карниз на универсальных креплениях на расстоянии не более 20 см от края (рис. 1), затем поверните защелку по часовой стрелке до упора (рис. 2).
- ③ Для развески шторы необходимо распустить **шнуры**, сняв с них фиксирующие резинки.
- ④ Проверьте натяжение каждого шнура, потянув за них рукой вниз. **Убедитесь, что все шнуры полностью выпущены из рабочих блоков.**
- ④А Определите нижний край шторы в её опущенном положении; на этом уровне завяжите узелки на шнурах; убедитесь, что все узелки находятся на одном горизонтальном уровне.
- ⑤ Закрепите штору на карнизе Компакт-Лип с помощью ленты «Лип», пришитой к верхней части шторы с изнаночной стороны.
- ⑥ Пропустите шнуры через все крепежные кольца, закреплённые на шторе. Закрепите на нижних узелках стопорные колечки с ушком (рис.3). При подготовке шторы к стирке нижние узелки не требуется развязывать. Стопорные колечки легко снимаются за счет паза на ушке.
- ⑦ Распустите **цепочку**, сняв с неё фиксирующую резинку.
- ⑧ Проверьте работоспособность карниза, опустив и подняв штору с помощью цепочного механизма.

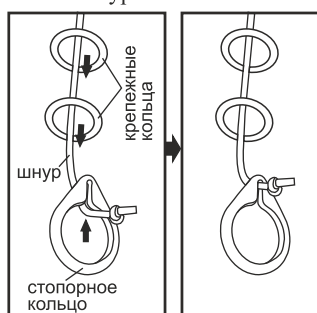


Рис.3

Стандартная комплектация карниза Компакт-Лип (для римских штор):

Длина карниза (части), м	0,3-0,54	0,55-0,99	1 - 1,49	1,5-1,99	2 - 2,49	2,5-2,99	3 - 3,49	3,5 - 4
Кол-во кронштейнов, шт	2	2	2	3	3	4	4	5
Кол-во рабочих блоков, шт	2	3	4	5	6	7	8	9

Стандартная комплектация карниза Компакт-Лип (для французских штор):

Длина карниза (части), м	0,55 - 0,99	1 - 1,49	1,5 - 1,99	2 - 2,49	2,5 - 2,99	3 - 3,49	3,5 - 4
Кол-во кронштейнов, шт	2	2	3	3	4	4	5
Кол-во рабочих блоков, шт	3	4	5	6	7	8	9