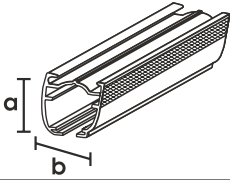
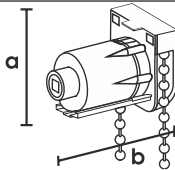

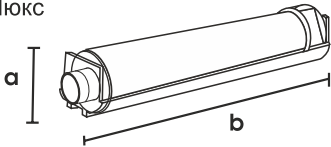

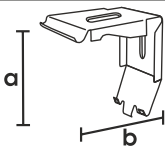






КАРНИЗЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

комплектующие КОМПАКТ-ЛЮКС

Карнизы КОМПАКТ-ЛЮКС		возможные виды дополнительных механизмов		
№ карниза	наименование	подъемный		раздвижной
		французская штора	римская штора	
810	Компакт-Люкс		●	—
814	Компакт-Люкс	●		—

Наименование	а, мм	б, мм	Таблица цвета
Профиль Компакт-Люкс металл + ответная часть - лента Лип 	37	35	белый
Главный блок Компакт-Люкс пластмасса/металл 	30	48	белый
Цепочка для главного блока 			пластмасса белый металл цвета в ассортименте
Шнур рабочего блока 			Цвета в ассортименте (см. реальные образцы)
Рабочий блок Компакт-Люкс пластмасса/металл 	25	117	белый
Заглушка Компакт-Люкс пластмасса 	37	32	белый
Кронштейн универсальный Компакт-Люкс металл 	33	45	сталь
Поворотный стержень Компакт-Люкс металл 	4	4	
Утяжелитель плоский металл пластмасса макс. длина 4 метра 	4	20	белый чёрный
Утяжелитель плоский металл (алюминий) макс. длина 4 метра 	5	20	белый чёрный
Стержень для римских штор металл макс. длина 3 метра 	D4		сталь белый
Стержень для римских штор пластмасса макс. длина: 3м (белый) 4м (прозрачный) 	D4		белый
	D4.5		прозрачный

Ограничения на карнизы Компакт-Люкс

1. Минимальная длина карниза для римских штор – 30 см (2 рабочих блока).
2. Минимальная длина карниза для французских штор – 55 см (3 рабочих блока).
3. Максимальная длина карниза – 4 м.
4. Максимальная высота карниза со шторой – 3,2 м.

КАРНИЗЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ■

комплектующие КОМПАКТ-ЛЮКС




Наименование		а, мм	б, мм	Таблица цвета
Стопорное кольцо (кольцо для римских штор с ушком) пластмасса		23	17	белый прозрачный черный
Клипс для маркизной ленты пластмасса		24	14	белый
Нижний груз французских штор декоративный металл, полиэстер		32	15	белый
Кольцо для римских и французских штор пластмасса		D10		белый
Нижний грузик французских штор металл		50	20	белый

Схема установки карниза из алюминиевого профиля Компакт-Люкс

- Карниз поставляется в собранном виде

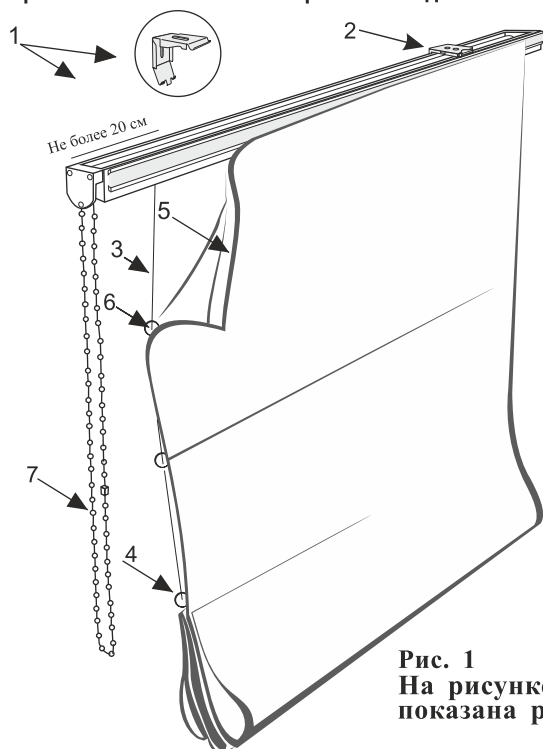


Рис. 1
На рисунке показана римская штора

Настенное крепление

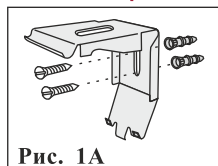


Рис. 1А

Потолочное крепление

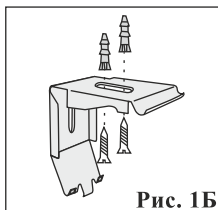


Рис. 1Б

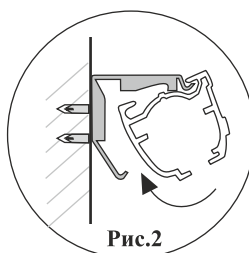


Рис. 2

Во избежание запутывания шнуров цепочный механизм без шторы не вращать!

- Установите крепления. На рисунке 1А и 1Б показаны возможные варианты. Расстояние от кронштейна до края карниза должно быть **не более 20см** (рис. 1)
- Заведите карниз в кронштейны, затем зафиксируйте его на кронштейнах до щелчка (рис. 2).
- Для развески шторы необходимо распустить **шнуры**, сняв с них фиксирующие резинки.
- Проверьте натяжение каждого шнура, потянув за них рукой вниз. **Убедитесь, что все шнуры полностью выпущены из рабочих блоков.**
- Определите нижний край шторы в её опущенном положении; на этом уровне завяжите узелки на шнурах; убедитесь, что все узелки находятся на одном горизонтальном уровне.
- Закрепите штору на карнизе Компакт-Люкс с помощью ленты «Лип», пришитой к верхней части шторы с изнаночной стороны.
- Пропустите шнуры через все крепежные кольца, закреплённые на шторе. Закрепите на нижних узелках стопорные колечки с ушком (рис.3). При подготовке шторы к стирке нижние узелки не требуется развязывать. Стопорные колечки легко снимаются за счет паза на ушке.
- Распустите **цепочку**, сняв с неё фиксирующую резинку.
- Проверьте работоспособность карниза, опустив и подняв штору с помощью цепочного механизма.

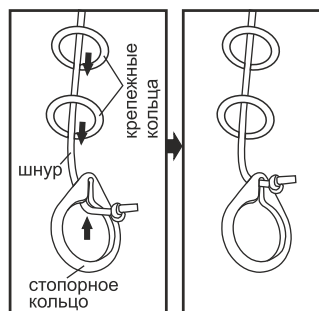


Рис.3

Стандартная комплектация карниза Компакт-Люкс (для римских штор):


Длина карниза (части), м	0,3-0,54	0,55-0,99	1 - 1,49	1,5-1,99	2 - 2,49	2,5-2,99	3 - 3,49	3,5 - 4
Кол-во кронштейнов, шт	2	2	2	3	3	4	4	5
Кол-во рабочих блоков, шт	2	3	4	5	6	7	8	9

Стандартная комплектация карниза Компакт-Люкс (для французских штор):

Длина карниза (части), м	0,55 - 0,99	1 - 1,49	1,5 - 1,99	2 - 2,49	2,5 - 2,99	3 - 3,49	3,5 - 4
Кол-во кронштейнов, шт	2	2	3	3	4	4	5
Кол-во рабочих блоков, шт	3	4	5	6	7	8	9

Регулировка рабочих блоков Компакт-Люкс

(возможна по месту без дополнительных инструментов).

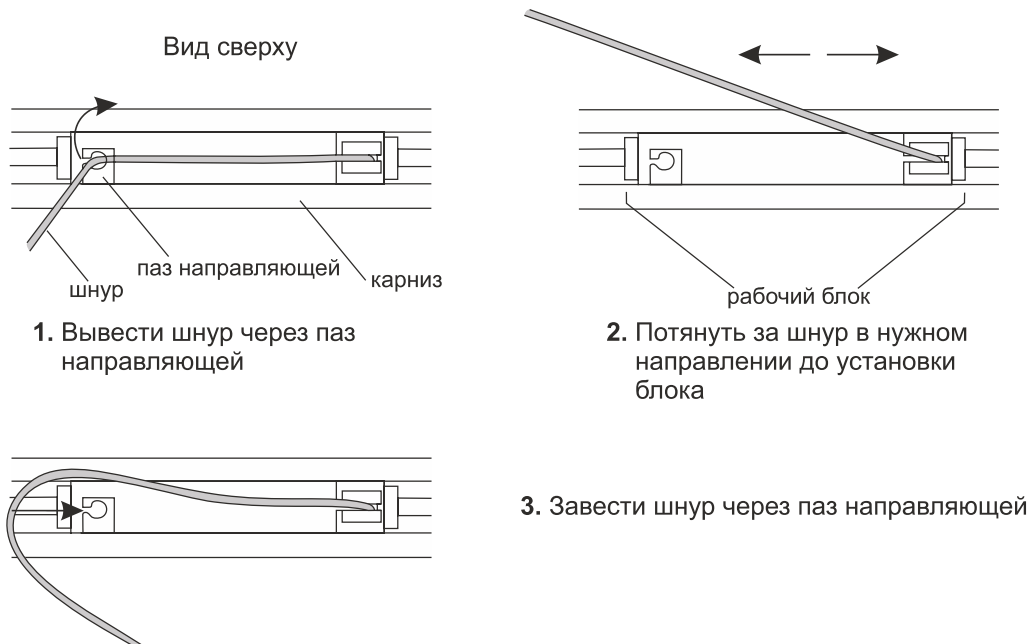

Замена шнуров управления Компакт-Люкс

(шнуры можно вставлять непосредственно перед установкой карниза, что уменьшает вероятность их запутывания).

