

Горизонтальные жалюзи

Управление шнурами

Управление
шнурами



✓ деревянные 50мм



Карниз

- поворот и подъём ламелей при помощи шнуров

Ограничения по размерам

ширина - 50-240см*
высота - max 400см

* при ширине 37-50см управление только разнесено

Крепление

- потолочное
- настенное



Монтаж

- в проём окна
- внахлест окна
- на раму (только алюминиевые)

Горизонтальные жалюзи Управление шнурами





Общая информация

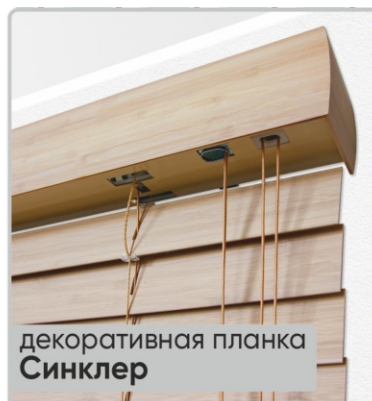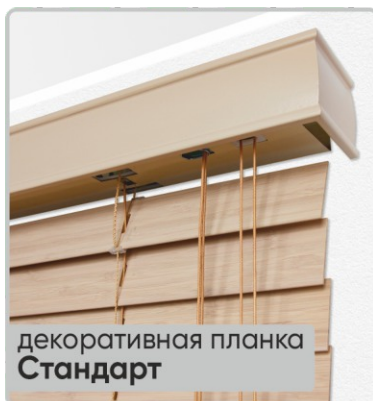

Декоративные отвесы шнура управления



Управление

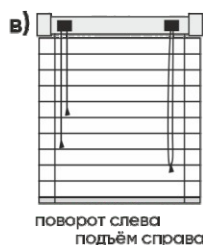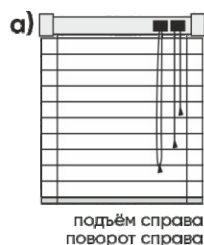

* при ширине 37–50см
управление только разнесено


Таблица 2

высота жалюзи, см		50	100	150	200	250	300	350	400
 пакет ламелей	Размер пакета ламелей в полностью поднятом положении, см	10	15	20	26	32	37	41	45
	Деревянные 50мм								




Замеры

Рекомендации по замерам носят общий характер. Установленные жалюзи не должны препятствовать открывать окно. Во избежание ошибок пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов.

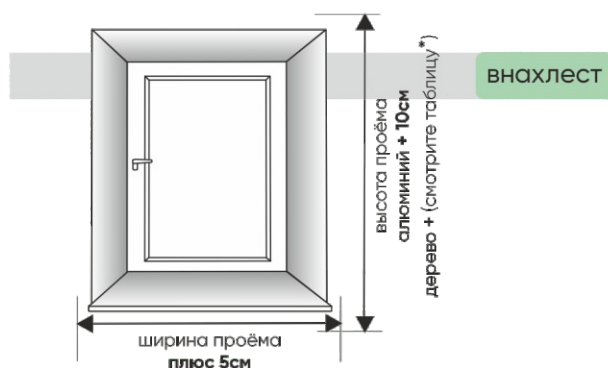

При установке **внахлест** проёма:

- по ширине прибавить 5–7см, чтобы не было просветов
- при определении высоты надо учитывать, что при открытых жалюзи сверху образуется пакет ламелей, ширина которого зависит от высоты жалюзи (см. Таблицу 2 «Высота пакета ламелей жалюзи»)

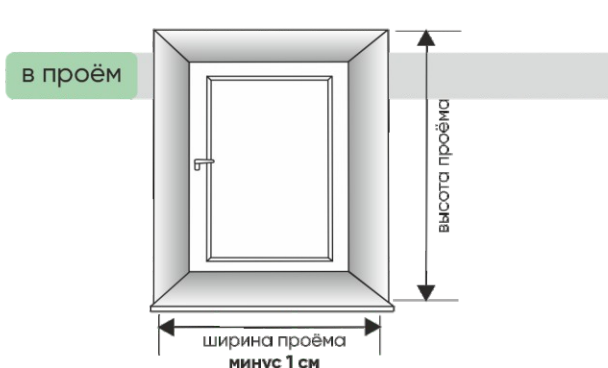

Для определения размеров изделия при установке **в проём** от ширины проёма отнять 1 см.

При монтаже жалюзи на ПВХ-окна без сверления при помощи универсальных кронштейнов с защёлкой:

- по ширине к световому проёму прибавить 1–2см
- при определении высоты, замерить расстояние от верхнего края створки до края нижнего штапика и прибавить 1 см

Горизонтальные жалюзи Управление шнурами




Инструкция по установке




✓ Деревянные 50мм

В состав комплекта горизонтальных жалюзи входят:

- Жалюзи в сборе
- Кронштейны универсальные
- Декоративная планка
- Комплект крепежа

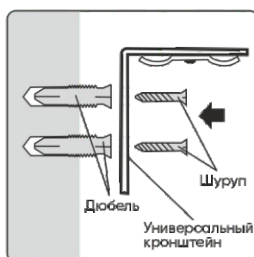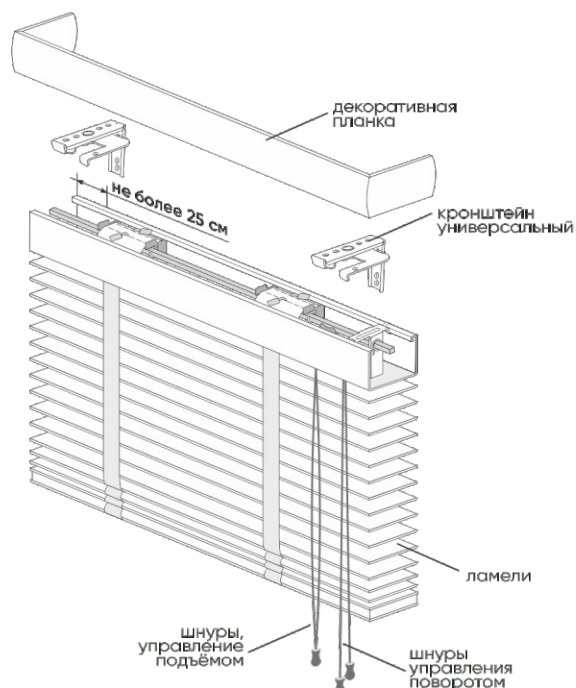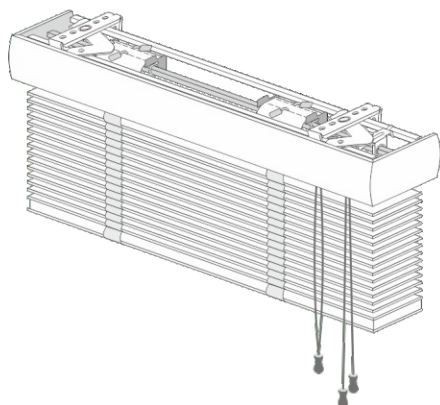


КРЕПЛЕНИЕ К СТЕНЕ

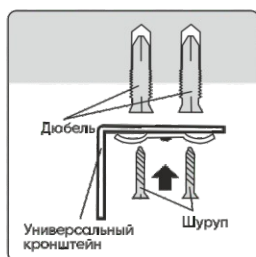

КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ

1. Подготовьте изделие к установке, распакуйте шнуры не используя нож.
2. Разметьте на стене или потолке места крепления кронштейнов, учитывая габарит верхнего карниза.
3. Установите кронштейны.
4. Вставьте жалюзи в кронштейны и застегните их.
5. Закрепите декоративную планку с помощью магнитов.
6. Проверьте работоспособность жалюзи.

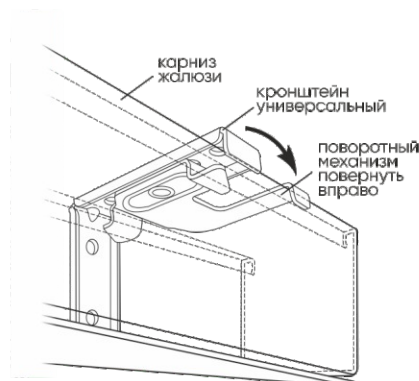

✓ Деревянные 50мм. Регулировка светового потока:

- Для поворота ламелей нужно потянуть за один из отдельных шнуров.
- Поднять ламели можно потянув за шнуры управления подъемом.
- Для того чтобы опустить ламели, нужно отвести в сторону шнуры (таким образом освобождается фиксатор подъемного механизма) и плавно опустить изделие.

✓ Деревянные 50мм. Рекомендации по уходу :

- Сухая чистка мягкой щёткой.
- Возможно использование специальных средств по уходу за мебелью из натурального дерева.
- Со временем ламели, изготовленные из натуральных материалов, могут незначительно деформироваться, выцветать.