

Горизонтальные жалюзи Система Зеус



алюминиевые 25мм



деревянные 25мм

Система Зеус



Карниз

- механизм управления справа или слева при помощи цепочки



Ограничения по размерам

- для алюминиевых 25мм:
ширина - 25-220см
высота - max 240см
площадь - max 3 кв.м
- для деревянных 25мм:
ширина - min 40см
ширина - max 150см
высота - max 240см
площадь - max 1,5 кв.м



Монтаж

в световой проём окна
с фиксацией на оконной раме



Горизонтальные жалюзи Система Зеус

Общая информация

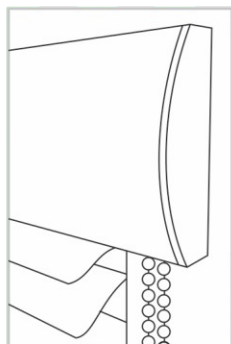


рис. 1

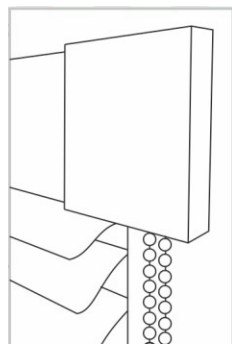


рис. 2

Управление осуществляется при помощи цепи (и подъем, и поворот ламелей). Система Зеус предназначена для монтажа на оконные рамы: карниз монтируется прямо на оконный профиль, а пакет ламелей находится в непосредственной близости к стеклу. Вследствие этого жалюзи системы Зеус очень компактны и не препятствуют открытию и закрытию окна.

Варианты исполнения Зеус:

- с алюминиевыми ламелями 25мм только в исполнении «Комфорт» (в закрытом положении не видны отверстия прошивки). Перфорированные ламели не используются
- с деревянными ламелями 25мм
- возможно изготовление с декоративным валансом (рис.1) и без него (рис.2).

Жалюзи системы Зеус могут быть использованы для поворотно-откидных створок на угол наклона не более 15°, при этом ламели удерживаются леской, которая фиксируется в нижнем штапике.


Горизонтальные жалюзи Зеус с перфорированной алюминиевой лентой не изготавливаются, т.к. ламели плохо поднимаются и опускаются, тесьма застревает в отверстиях перфорации.

Рекомендации по уходу:

- Ламели нельзя перегибать.
- Ламели изготовлены из алюминиевой ленты, покрытой лакокрасочным слоем. Для удаления пыли рекомендуем приобрести специальную щетку с тканевой насадкой.
- В случае загрязнения используйте влажную губку или салфетку без абразивных моющих средств.

Управление

Система Зеус управление цепочкой

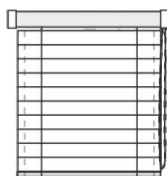

справа



слева

Таблица 4


высота жалюзи, см		50	100	150	200	250	300	350	400
 пакет ламелей Размер пакета ламелей в полностью поднятом положении, см	Алюминиевые 25мм	5	6	7	8	9	10	-	-
	Деревянные 25мм	12	20	27	31	37	-	-	-

Горизонтальные жалюзи Система Зеус

Замеры



Рекомендации по замерам носят общий характер. Установленные жалюзи не должны препятствовать открыванию окна. Во избежание ошибок пользуйтесь услугами квалифицированных специалистов.

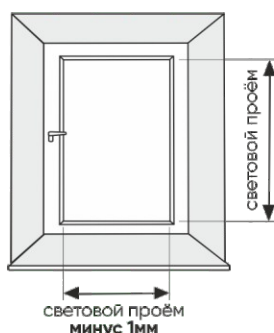

Карниз системы Зеус монтируется прямо на оконный профиль (настенное крепление неприменимо), а пакет ламелей находится в непосредственной близости к стеклу.
Для определения размеров изделия при установке от ширины светового проёма **отнять 1 мм**.
При оформлении заказа необходимо указывать размер светового проёма (по стеклу) и глубину штапика. В заказе необходимо указывать место расположения цепи управления.

Минимальная глубина штапика, на которую можно устанавливать жалюзи Зеус без корректоров – 18 мм (иначе ламели будут упираться в стекло, и жалюзи не будут работать). При глубине штапика менее 18 мм вкладывается специальный комплект корректоров (2шт в комплекте), которые устанавливают по обе стороны карниза. Корректоры "отодвигают" жалюзи от стекла на 2,5 мм. Количество используемых корректоров зависит от глубины штапика:

Глубина штапика	7,9 мм и менее	8,0 - 10,4 мм	10,5 – 12,9 мм	13,0 – 15,4 мм	15,5 – 17,9 мм	18 мм и более
Количество корректоров	10	8	6	4	2	0

Комплектация



В состав комплекта горизонтальных жалюзи системы Зеус входят:

- Жалюзи в сборе:
 - стандартная комплектация
 - исполнение с декоративным валансом
- Комплект корректоров при глубине штапика менее 18 мм
- Комплект крепежа

При глубине штапика менее 18мм для установки жалюзи используются корректоры.

Перед установкой жалюзи разделите корректоры поровну на две группы. Совместив пазы и выступающие части корректоров, соедините корректоры одной группы между собой. Затем соедините корректоры второй группы. Прикрепите корректоры к карнизу (рис.1), совместив пазы и выступающие части корректоров и карниза.



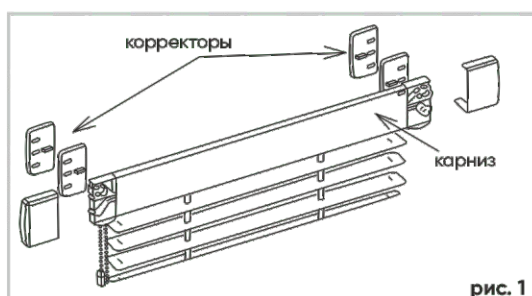


рис. 1

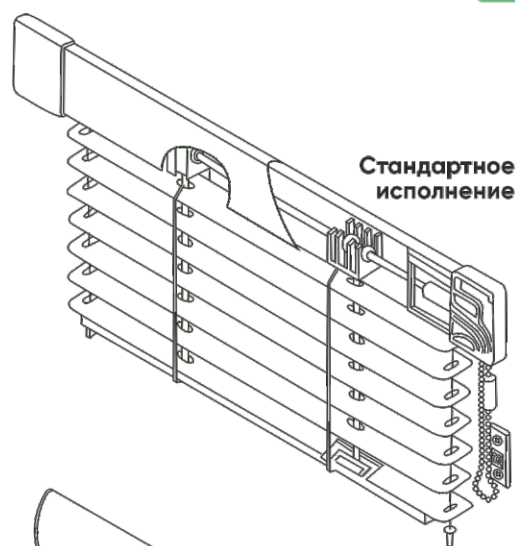

Стандартное исполнение

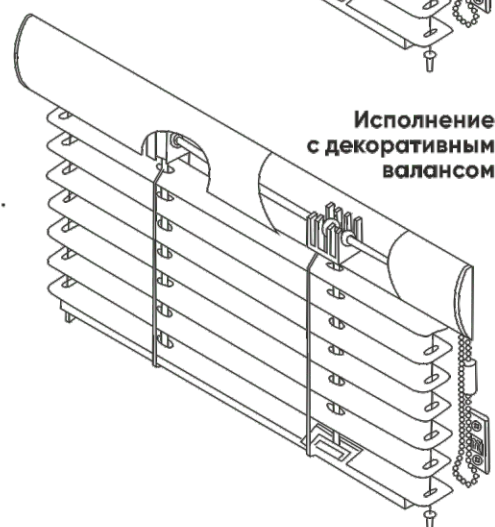

Исполнение с декоративным валансом

Горизонтальные жалюзи Система Зеус



Инструкция по установке

- 1 Закрепите карниз саморезами к штапику или раме (рис.2)


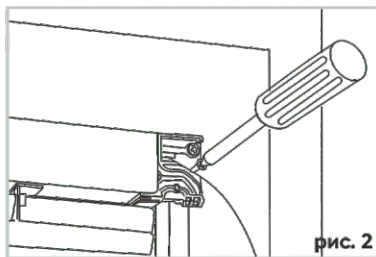


рис. 2

- 2 В нижнем штапике слева и справа просверлите два отверстия Ø2,7мм для фиксации лесок. Леска должна быть натянута строго вертикально.

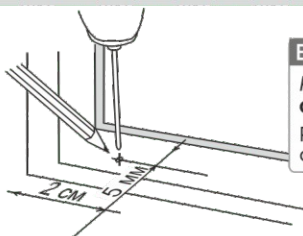


ВАЖНО!

Разметка должна производиться строго по центру отверстий!
Рекомендуем использовать сверло Ø2,7мм

- 3 Проденьте лески в нижние фиксаторы, завяжите узелки, как показано на рисунке. Рекомендуем оставить запасную длину лесок (по 5-7см), спрятав их в отверстия штапика. Установите нижний фиксатор в штапике, как показано на рисунке.



нижний фиксатор и леска

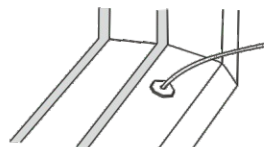


- 4 4.1. Натяните леску



- 4.2. Согните фиксатор и вставьте его в отверстие для лески

- 4.3. Закрепите леску фиксатором

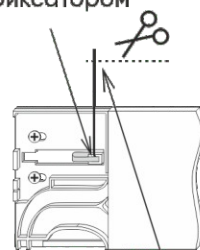

- 4.4. Обрежьте излишки лески, оставив 4-5см

- 5 Стандартное исполнение
Наденьте боковые крышки





Исполнение с декоративным валансом

1. Наденьте декоративный валанс на карниз.
2. Надавливая на центральную часть валанса, закрепите его на держателях до щелчка.

При необходимости снятия валанса:
-отщелкните валанс по краям карниза;
-потянув валанс вверх, снимите его с карниза



Установка заглушек:
Заведите тонкий выступ заглушки в нижний загиб валанса и зафиксируйте заглушку

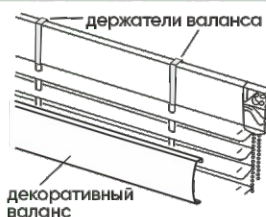

- 6 Установите фиксатор цепочки на удобном Вам уровне.

